

# Notice d'utilisation du sous compteur Inepro PRO1-S



## Sommaire

1. Principes généraux.....	Page 2
2. Menu de base.....	Page 2
3. Sous menu « kWh <sub>tot</sub> » .....	Page 3
4. Sous menu « kvarhtot ».....	Page 3
5. Sous menu « kW » .....	Page 4
6. Sous menu « compteur partiel ».....	Page 5
7. Sous menu « Programmation 1 ».....	Page 6
8. Sous menu « Programmation 2 ».....	Page 6
9. Sous menu « Programmation 3 ».....	Page 7
10. Suppression du défilement automatique .....	Page 7

## 1. Principes généraux :


Le sous compteur électrique monophasé double tarif multifonction possède un menu de base qui vous permet de visualiser les principales informations de consommation.

Chaque écran du menu de base possède son propre sous menu qui retracera des informations plus détaillées en relation avec l'unité initialement affichée. Par exemple le sous menu de l'affichage des **kWh** comportera de façon détaillée la consommation en **kWh**, ce qui a été consommé en sens conventionnel et en sens inverse etc...


L'accès à ces menus ainsi que la validation des paramètres se fait à l'aide d'une touche « sensitive » (touches non mécaniques) présente en façade de l'appareil.


▼ Touche unique servant à toutes les fonctions : **suivant, validation, retour** ou **reset**

## 2. Menu de base :

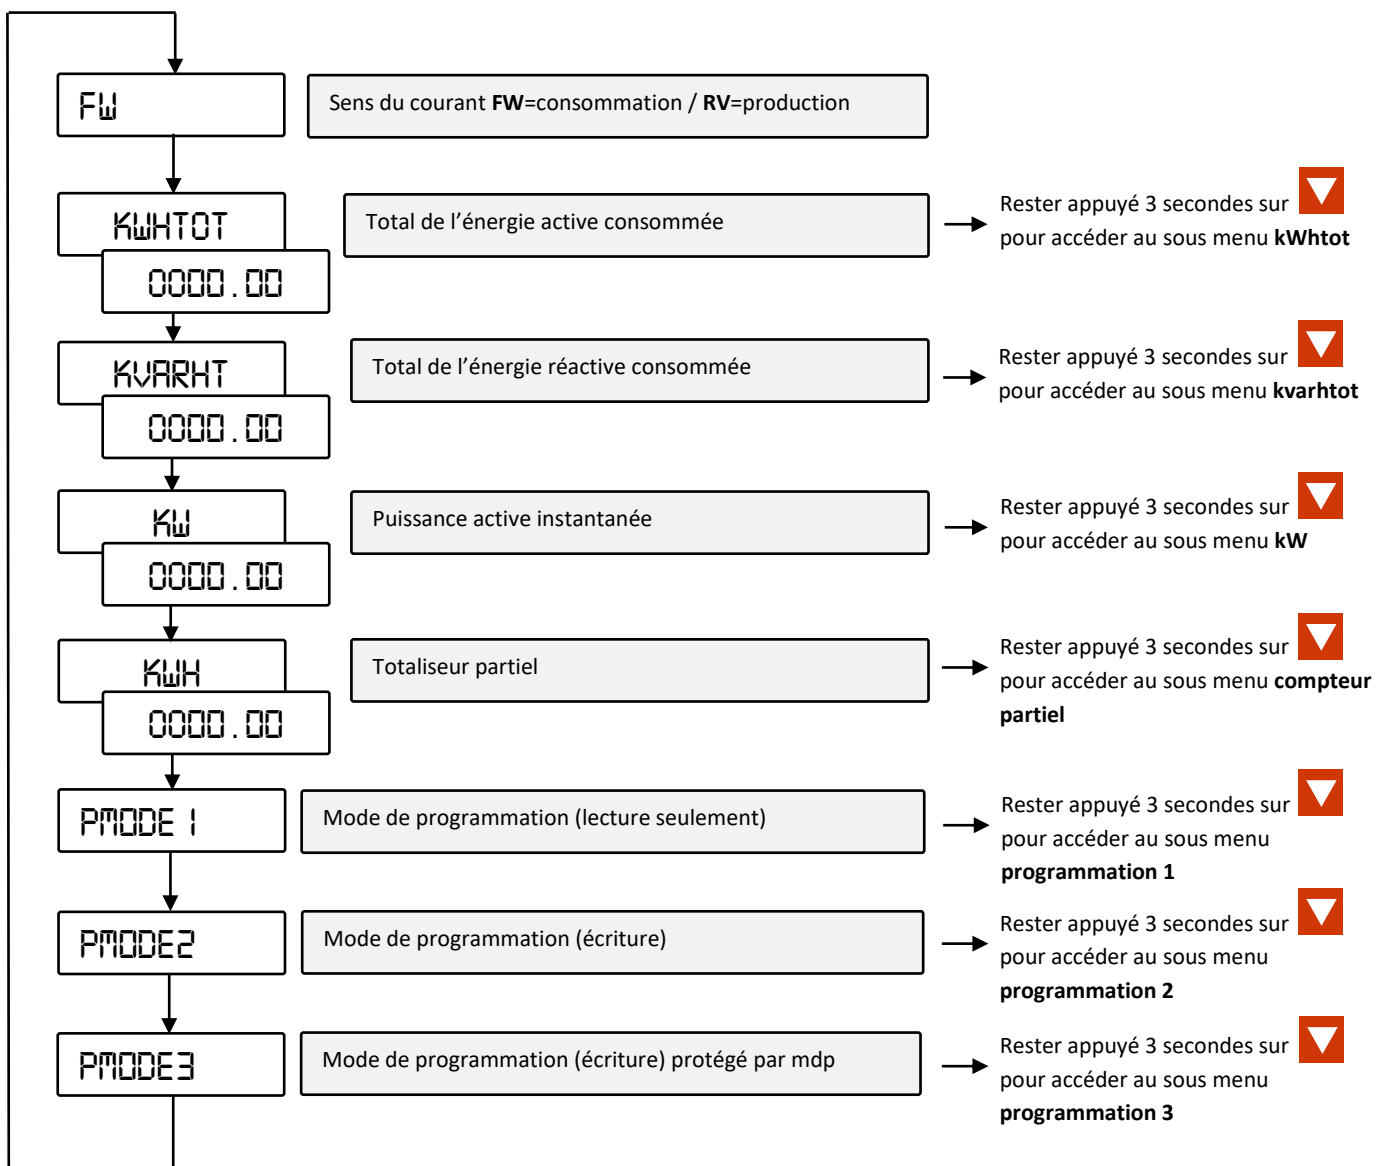


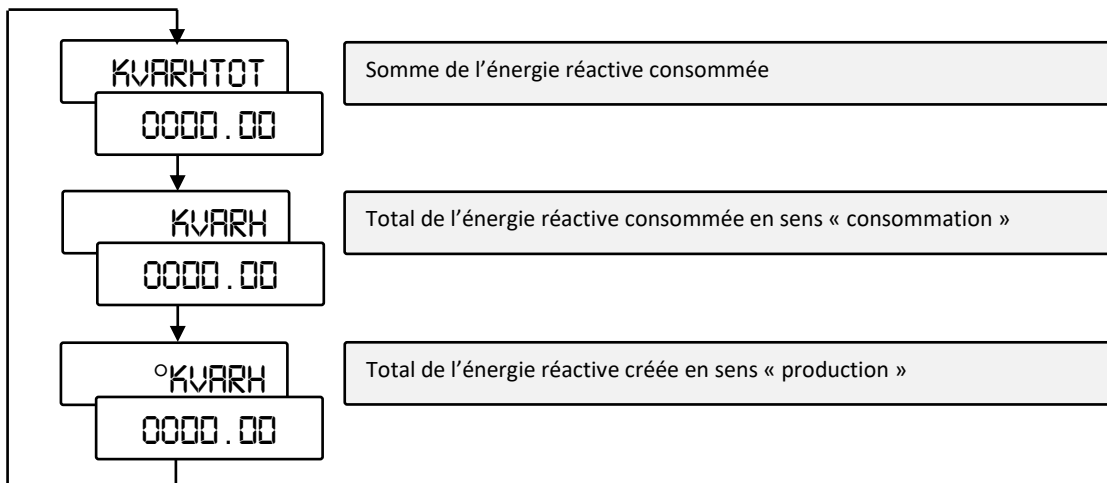
### 3. Sous menu « kWhTot » :

Vous pouvez à tout moment revenir sur le menu de base en restant appuyé 3 secondes sur la touche 

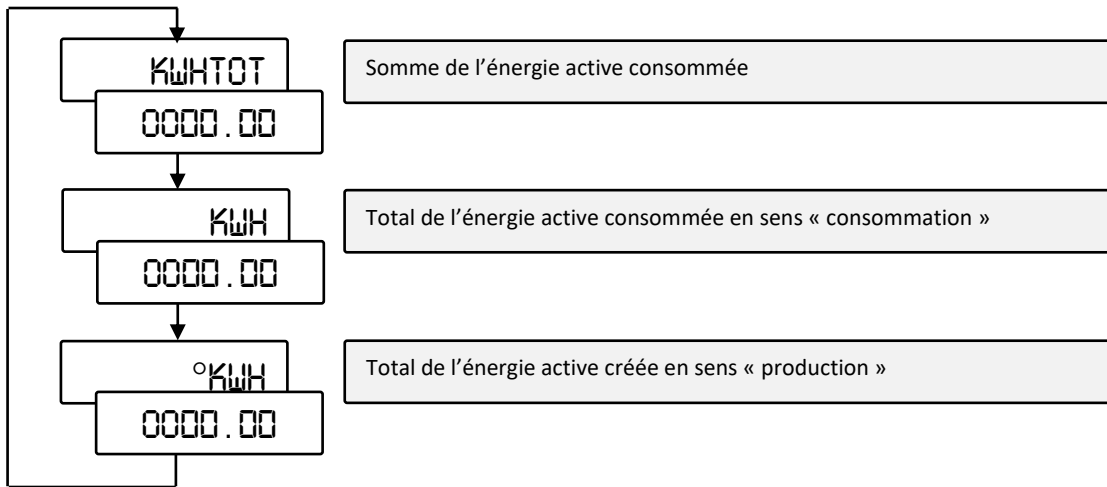


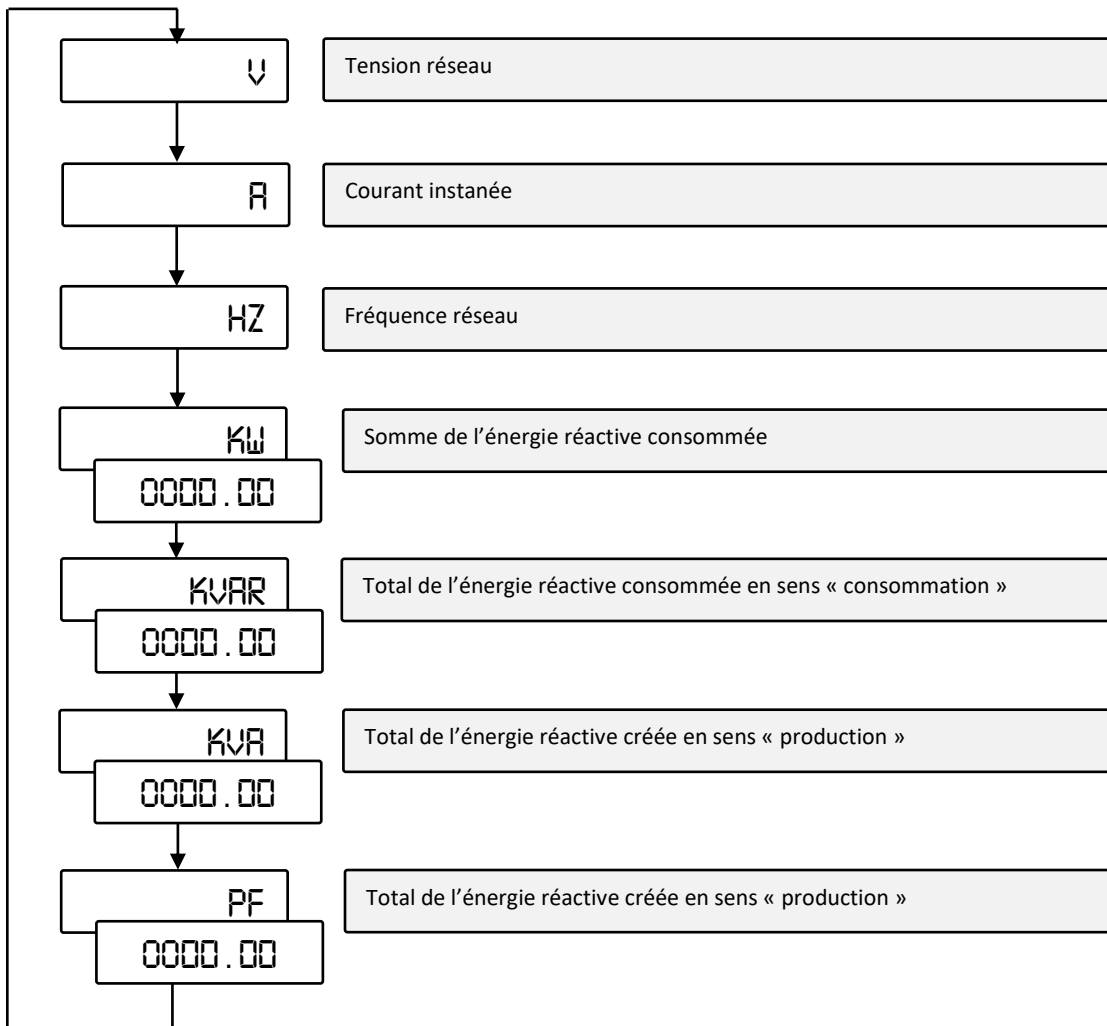
### 4. Sous menu « kvarhtot » :

Vous pouvez à tout moment revenir sur le menu de base en restant appuyé 3 secondes sur la touche 




## 5. Sous menu « kW » :

Vous pouvez à tout moment revenir sur le menu de base en restant appuyé 3 secondes sur la touche 




**6. Sous menu « compteur partiel » :**

Vous pouvez à tout moment revenir sur la table de base (**page 2**) en restant appuyé 3 secondes sur la touche 


Une fois sur ce menu, vous devriez arriver face à un écran alternant entre les deux affichages suivants :

A rectangular digital display with a black border. The text 'KWH' is on the left and '0' is on the right, both in a black, monospaced font.


A rectangular digital display with a black border. The text '0000.00' is centered in a black, monospaced font.

Cet affichage correspond au totaliseur partiel de votre sous compteur. Vous pouvez à tout moment le réinitialiser en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton  cela affichera alors l'information **OK**.


## 7. Sous menu « Programmation 1 » :

Vous pouvez à tout moment revenir sur le menu de base en restant appuyé 3 secondes sur la touche 


Ce sous menu n'est dédié qu'à la lecture des paramètres. Aucune modification ne peut être effectuée.

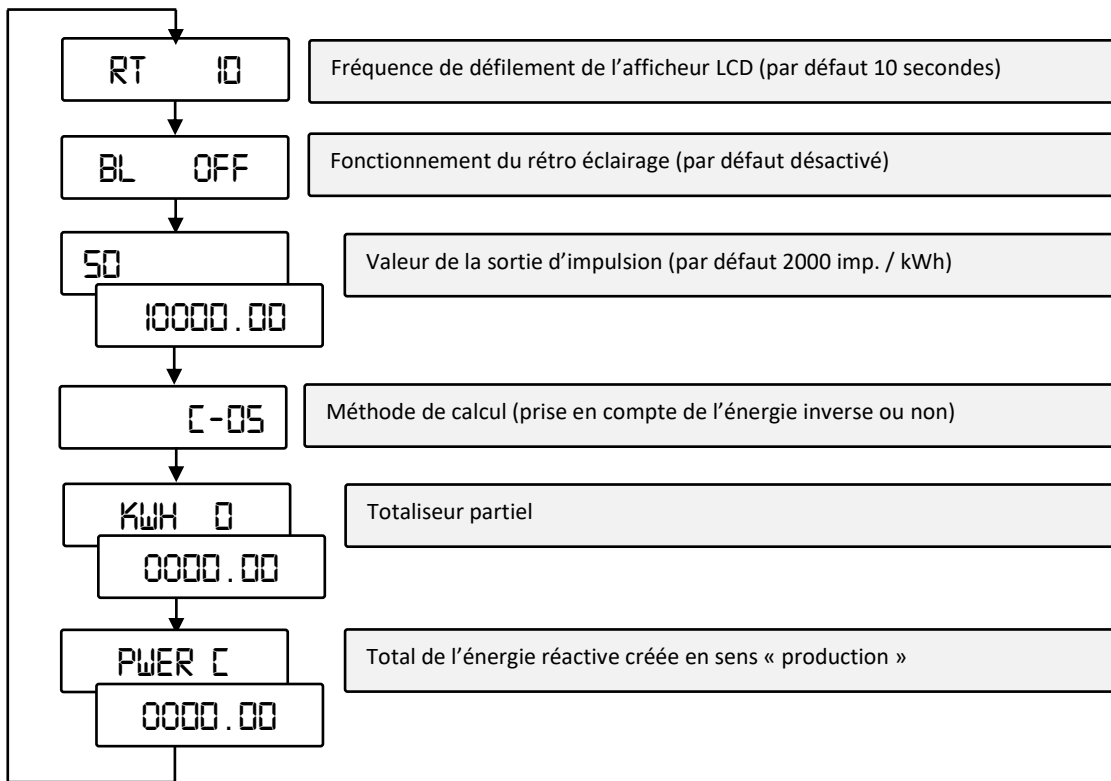


## 8. Sous menu « Programmation 2 » :


Vous pouvez à tout moment revenir sur le menu de base en restant appuyé 3 secondes sur la touche 

Ce sous menu est dédié à la modification de paramètres simples. La modification d'un ou plusieurs paramètres intégrés dans ce menu ne peut occasionner aucun dysfonctionnement.

La validation des paramètres s'effectue en appuyant sur les deux boutons  pendant 3 secondes.

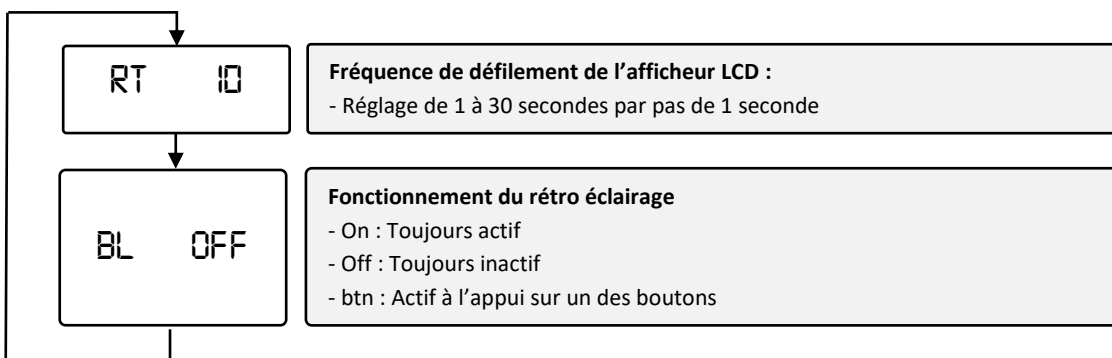


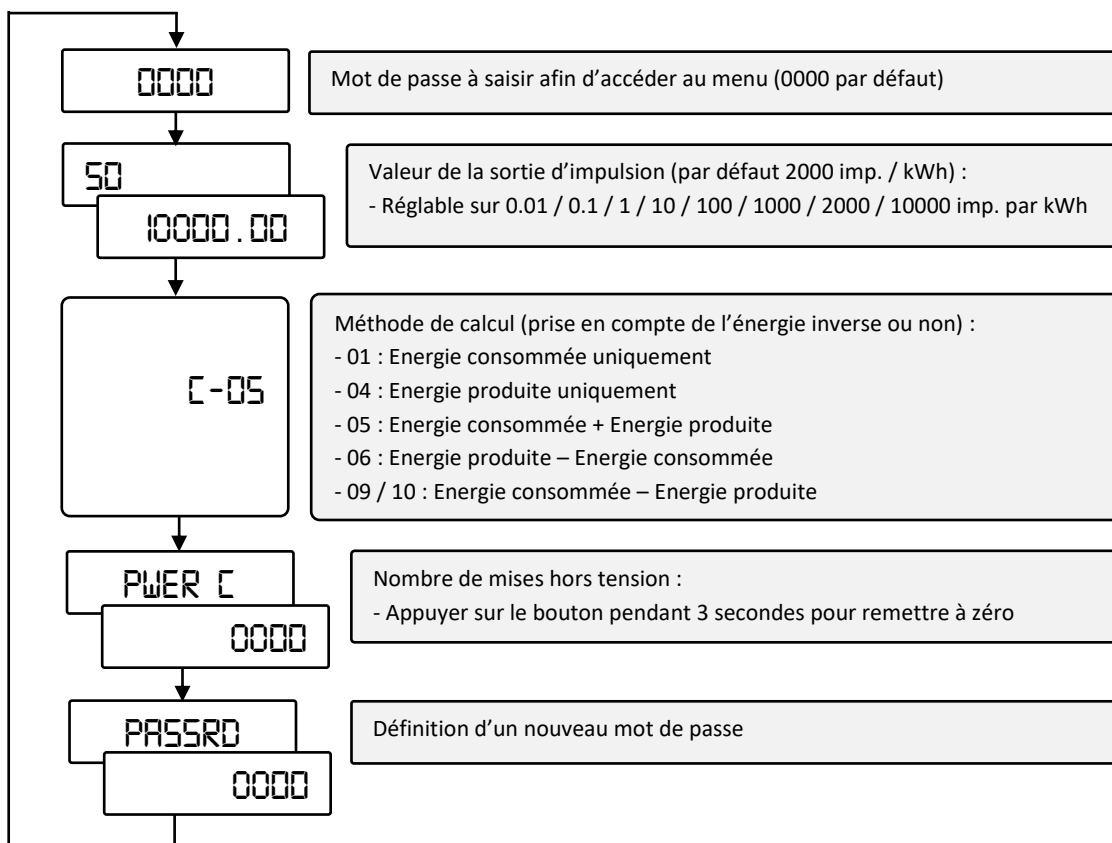
## 9. Sous menu « Programmation 3 » :

Vous pouvez à tout moment revenir sur le menu de base en restant appuyé 3 secondes sur la touche 

**Ce sous menu est dédié à la modification de paramètres critiques. La modification d'un ou plusieurs paramètres intégrés dans ce menu peut occasionner un dysfonctionnement de l'appareil.**

**Aucune demande de prise en charge SAV ne pourra être effectuée si un des paramètres de ce sous menu a été modifié de façon incorrecte.**

La validation des paramètres s'effectue en appuyant sur le bouton  pendant 3 secondes.



### Suppression du défilement automatique

Vous pouvez faire ajouter ou supprimer certains écrans au défilement automatique parmi les affichages suivants :

- kWh
- kvarh
- kW
- Compteur partiel
- Programmation 1

En restant appuyé 5 secondes sur le bouton . Cela affichera alors l'information **OK IN** (ajout au défilement) ou **OK OUT** (retrait du défilement).