



Mode d'emploi

Minuterie numérique

Réf : v.2/0620


SDT-58-2C

- Jusqu'à 58 programmes ON/OFF
- Programmes quotidiens et hebdomadaires
- Répéter le programme (plusieurs paramètres quotidiens)
- Écran LCD rétroéclairé
- Conçu pour être utilisé avec le rail DIN TS35
- Batterie de secours (jusqu'à 4 ans)

données techniques

Tension d'alimentation :	230-240 VCA 50/60 Hz
Relais de sortie C1 et C2 :	16A, 250V
Charge résistive :	2x16A
Charge inductive :	2x10A
Max. Consommation d'énergie :	10VA
Temps de commutation le plus court :	1 minute
Température ambiante :	-10 à +50°C
Précision :	<±1 sec./jour à 22°C
Charge de lampe à incandescence/halogène :	2600W
Charge de lampe à économie d'énergie :	170W
Charge de la lampe LED (<2 W) :	30W
Charge de la lampe LED (2-8 W) :	100W
Charge de la lampe LED (>8 W) :	120W
Charge de la lampe fluorescente :	650W
Réserve de marche :	Jusqu'à 4 ans (batterie au lithium)

Identification des pièces

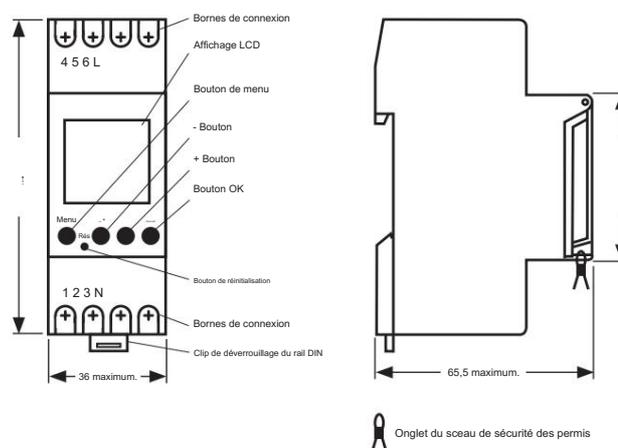

Mode d'emploi

Avant l'installation, veuillez lire le mode d'emploi et vous assurer qu'il est compris.

L'installation de cet appareil ne doit être effectuée que par une personne dûment qualifiée, conformément aux réglementations locales.

1. Configuration initiale

La minuterie numérique SDTA-58-2C est fournie en mode veille.

Pour augmenter la réserve de marche, la minuterie repasse en mode veille après environ 10 minutes d'inactivité.

Pour fonctionner sans tension secteur, appuyez brièvement sur la touche Menu. Trois points clignotants s'afficheront au centre de l'écran. Ceci indique le mode réserve de marche.

Pour fonctionner avec la tension secteur, connectez d'abord la tension d'alimentation aux bornes marquées L (phase) et N (neutre). Deux points clignoteront lorsque la tension d'alimentation est appliquée.

Les contacts du relais ne fonctionneront que lorsque la tension d'alimentation est appliquée. Par conséquent, la minuterie peut être configurée avant de connecter une tension d'alimentation. Si la minuterie est déjà programmée, l'heure réelle, le jour de la semaine, le réglage de commutation heure d'été/heure d'hiver et l'état du canal seront affichés.

Si la minuterie n'est pas programmée, vous devez d'abord sélectionner votre choix de langue, suivi de l'heure et de la date.

2. Réglage de la langue, de l'heure et de la date

Sélectionnez la langue en appuyant sur les boutons +/- pour vous déplacer dans la liste de sélection des pays.

Enregistrez la sélection requise en appuyant sur OK.

Réglez l'année en appuyant sur les boutons +/- pour régler l'année en cours, puis appuyez sur OK.

Réglez le mois, suivi du jour de la même manière et appuyez sur OK.

Réglez les heures en appuyant sur les boutons +/- puis appuyez sur OK.

Réglez les minutes de la même manière et appuyez sur OK.

Remarque : la minuterie utilise une horloge de 24 heures.

3. Programmation, visualisation et suppression

La minuterie numérique SDTA-58-2C dispose de deux canaux, et l'un ou l'autre canal peut être sélectionné pour la programmation, la visualisation ou la suppression.

Appuyez sur la touche Menu et confirmez en appuyant sur OK. « New Prog » clignote sur l'écran. Confirmez ensuite en appuyant sur OK ou utilisez les boutons +/- pour sélectionner « VÉRIFIER », « MODIFIER », « EFFACER » ou « FIN ». Appuyez sur OK pour confirmer.

Le nombre d'emplacements de programmation disponibles s'affichera brièvement : « Free No. XX » puis « Channel C1 » s'afficheront pour indiquer quelle chaîne est en cours de modification. Utilisez +/- pour sélectionner C1 ou C2 selon vos besoins, puis appuyez sur OK.

Si vous sélectionnez le canal 1, « C1 ON » s'affiche. Utilisez +/- pour sélectionner C1 ON ou OFF et réglez selon vos besoins. Appuyez sur OK.


Réglez les heures. Appuyez sur OK. Réglez les minutes. Appuyez sur OK. Réglez le jour. Appuyez sur OK.

Sélectionnez Copier si vous souhaitez transférer le paramètre vers un autre jour de la semaine. Pour ajouter le jour suivant, appuyez sur OK ou sur le bouton + pour ignorer.

Appuyez sur le bouton + jusqu'à ce que Store apparaisse, puis appuyez sur OK.

« New Prog » clignotera maintenant sur l'écran pour permettre la répétition de cette procédure pendant le temps d'arrêt. Appuyez sur OK

Appuyez sur le bouton Menu à tout moment pour quitter le mode configuration. Appuyez sur OK pour confirmer.

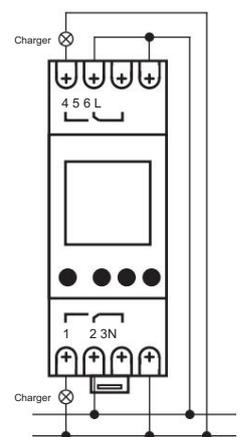



Mode d'emploi

Minuterie numérique

SDT-58-2C

4. Vérification de vos paramètres

Appuyez sur la touche Menu et confirmez en appuyant sur OK. « New Prog » s'affichera à l'écran. Utilisez le bouton + pour parcourir le menu de vérification et appuyez sur OK. « Vérifier » apparaît. « C1 OK » pour vérifier les paramètres C1, ou appuyez sur + pour sélectionner C2 si vous devez vérifier ces paramètres. En appuyant sur OK, vous pouvez parcourir tous les paramètres. Vous pouvez également appuyer sur + pour accéder à Suivant, Effacer, Modifier ou Fin. Si aucun bouton n'est enfoncé dans un délai de cinq minutes, la minuterie revient à l'affichage de l'heure et de la date.

5. Remplacer

Appuyez simultanément sur les boutons - et + pendant environ 1 seconde. Chaque fois que cela est fait, C1 de la minuterie sera allumé ou éteint. Un symbole de main s'affichera.

6. Marche ou arrêt permanent

Appuyez simultanément sur les boutons - et + pendant environ 3 secondes. Chaque fois que cela est fait, C1 de la minuterie sera allumé ou éteint. Un symbole de main et un point s'afficheront. Pour annuler brièvement, appuyez à nouveau sur les deux boutons.

Les paramètres individuels peuvent être supprimés en appuyant sur Menu puis sur OK. Appuyez sur +/- pour accéder à l'écran Effacer et appuyez sur OK. Sélectionnez Single ou All suivi du numéro de chaîne et du jour, puis validez par OK.

7. Correction automatique de l'heure d'été/hiver

La minuterie est préprogrammée avec le réglage automatique été/hiver activé. Si vous désactivez l'automatisme ou souhaitez le modifier, appuyez sur Menu puis sur le bouton + puis OK pour accéder au menu Heure/Date. Utilisez le bouton OK pour accepter les paramètres d'heure et de date jusqu'à ce que « Sum/Win » s'affiche, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez soit « AVEC S/W » pour conserver le réglage Été/Hiver, soit « NO SU/WI » pour ne pas utiliser le réglage Été/Hiver et appuyez sur OK. Si « NO SU/WI » est sélectionné, le réglage est terminé. Si « AVEC S/W » est sélectionné, vous devrez sélectionner votre fuseau horaire local, par exemple. « GB/P » pour le Royaume-Uni et appuyez sur OK. Un symbole solaire R apparaît à côté de l'heure si le réglage Été/Hiver est activé.

8. Correction de l'heure et de la date

Appuyez sur Menu puis sur le bouton +, puis sur le bouton OK. Utilisez les boutons +/- pour saisir la date et l'heure correctes, puis appuyez sur OK pour enregistrer le paramètre. Appuyez sur Menu pour quitter et confirmez en appuyant sur le bouton OK.

9. Code PIN

La minuterie numérique SDT-58-2C peut être verrouillée à l'aide d'un code PIN à quatre chiffres. Pour définir le code PIN, sélectionnez le Menu Manuel en appuyant sur le bouton Menu puis sur le bouton + jusqu'à ce que « Manuel » apparaisse puis appuyez sur OK.

Le symbole de la main et le point s'afficheront pour indiquer que vous êtes entré en mode manuel.

Sélectionnez Canal 1 ou Canal 2 et appuyez sur OK. Utilisez le bouton +/- pour accéder au code PIN et appuyez sur OK. Si aucun code PIN n'a été configuré, « NO PIN » clignote sur l'écran. Utilisez les boutons +/- pour sélectionner « AVEC PIN » pour configurer le code PIN ou « AUCUN PIN » pour annuler et appuyez sur OK. Si vous sélectionnez « AVEC PIN », vous devrez saisir votre nouveau code PIN en utilisant le bouton +/- pour sélectionner le chiffre souhaité puis appuyer sur OK pour passer au chiffre suivant avant de finalement confirmer en appuyant sur OK. Assurez-vous de conserver une note du code PIN saisi, car il vous sera demandé la prochaine fois que vous appuierez sur le bouton Menu.

Remarque : Si vous avez configuré un code PIN et devez retourner le produit sous garantie, veuillez fournir le code PIN. Si vous ne le faites pas, votre demande de garantie sera invalidée.

10. Réinitialiser

N'appuyez sur le bouton de réinitialisation qu'en cas d'urgence car tous les paramètres seront supprimés. Pour effectuer une réinitialisation, appuyez sur le bouton RESET avec un objet pointu pendant environ 1 seconde.