


Instructions de montage / démontage pour la pose d'une serrure sur armoire polyester ARIA.

1 - Dévisser les loquets présents en partie haute et partie basse de la porte à l'aide d'un tournevis cruciforme.

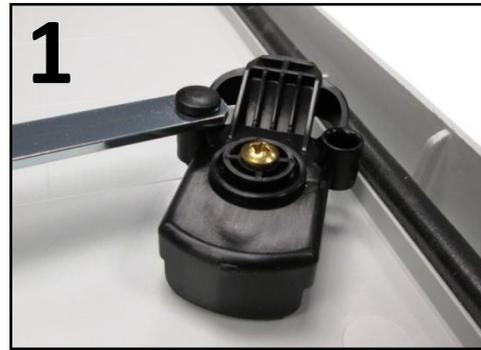

2 – Retirer le capuchon du loquet central avec un tournevis plat afin de laisser apparaître la vis de maintien de la serrure.

3 – Dévisser la vis à l'aide d'un tournevis plat ou d'une clé à 6 pans.



4 – Retirer le mécanisme complet de fermeture « 3 points » ainsi que la rondelle au dos de la serrure.

5 – Dévisser le contre écrou présent au dos de la serrure afin de la retirer de la porte.



Procéder en sens inverse pour le remontage de la fermeture « 3 points » sur la porte de votre armoire polyester.